

# HG®

kuchyně  
kuchyňa

## intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy intenzívny odstraňovač mastnoty pro fritézy



- mimořádně silný
- čistí snadno a rychle

- mimoriadne účinný
- čistí rýchlo a ľahko

500 ml e

### HG intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy



Fritovací tuk je problematický, protože se při vysoké teplotě připalí, připeče a znovu ztuhne. HG "intenzivní odstraňovač mastnoty pro fritézy" je vyvážený produkt, který velmi rychle rozpouští ztuhlý, připečený a připálený fritovací tuk, aniž by narušil povrch fritézy, víka a koše.

**Návod k použití:** 1) Vytáhněte zástrčku kabelu fritézy ze zásuvky a fritézu zcela vyprázdněte. Veškeré zbytky fritovacího tuku v nádobě, na víku a košíku vyfoučte kuchyňským papírem. 2) Nalijte 250 ml (polovinu litru) tekutiny do fritézy. 3) Štětkem naneste neředěný produkt na usazený fritovací tuk na víku a ostatních částech, které nejsou přímo v nádobě a nedají se přímo umýt vodou. 4) Asi po 10 minutách opláchněte produktem natřené části dostatečným množstvím vody. Použijte k tomu případně kartáč na nádobí, abyste odstranili všechny zbytky (vyhnete se rozstříkávání). 5) Poté nalijte k čistému produktu, který je ve fritěze, co nejteplejší vodu z kohoutku (nikoliv vroucí vodu), aby byl fritovací košík a horní okraj nádoby zcela vodou. Nechte tento roztok minimálně 15 minut působit. Poté kartáčem na mytí nádobí vydrhnete nádobu a fritovací košík (nerozstříkujte!). Pokud se vám nepodaří odstranit veškerý tuk, nechte roztok působit déle. 6) Když se veškerý tuk rozpustí, vylijte obsah nádoby do umývadla a nádobu i košík důkladně vypláchněte teplou vodou a poté osušte.

**Upozornění:** Láhev připravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Produkt není vhodný pro horkovzdušné fritézy. Tento produkt nepoužívejte na fritézy, u kterých je poškozena povrchová vrstva. Může by došlo k jejich dalšímu poškození. Není vhodný pro hliníkové plochy bez povrchové úpravy. Hliník se po použití tohoto přípravku může zbarvit. V případě pochybnosti produkt nejříve vyzkoušejte na malém nenápadném místě. Před použitím produktu si přečtete i instrukce v návodu na použití fritézy. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s nápisem (tiskem) na krytu fritézy. Může by došlo ke smazání nápisů. Vyvarujte se tomu, aby produkt vytekl na citlivé povrchy, jako jsou pracovní desky z kompozitních materiálů, dřevěné plochy, lakované povrchy apod. Pokud dojde k jejich poškození, zasažené povrch ihned otřete vodou. Chraňte před mrazem. • Lékařská personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777. • Informační leták pro uživatele je dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

**CZ:** Obal odevzdáváte ve sběrné nebezpečného odpadu!  
**SK:** Obal odevzdáváte v zberní nebezpečného odpadu!  
**Biodegradable according to regulation 649/2004/EC**

**Obj:** RMJ1-8ST5-H10X-EU00  
UFI, číslo výrobku: 616050127  
0561600105027 2101

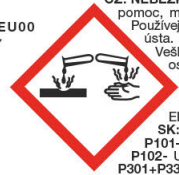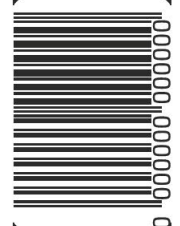

**CZ: NEBEZPEČÍ H314-** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280-** Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. **P301+P330+P331-** PŘI POŽÍTÍ: Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **P303+P361+P353-** PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou [nebo vodou se sprchou]. **P305+P351+P338-** PO ZASAŽENÍ OČI: Několik minut oprašujte očima čistou vodou [nebo vodou se sprchou]. **P501-** Zneškodněte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje: hydroxid sodný (EINECS: 215-185-5).  
**SK: NEBEZPEČENSTVO H314-** Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítku výrobku. **P102-** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P280-** Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. **P301+P330+P331-** PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevývolávajte zvracanie. **P303+P361+P353-** PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyčistite všetky kontaminované časti tela. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. **P305+P351+P338-** PO ZASAŽENÍ OČI: Niekoľko minút opláchnite očami čistou vodou. **P501-** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: hydroxid sodný (EINECS: 215-185-5)

**Výrobce:** HG International b.v., Damslusweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700  
**První distributor CZ:** MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika, Tel: (+420) 547 424 700, IČO: 60740591  
**Prvý distributor SK:** Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovačská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel: (+421) 55 7288551-1 (XO): 36177831

### HG intenzivny odstraňovač mastnoty pro fritézy

Fritovací tuk je problematický, pretože pri vysokej teplote sa pripalí, pripieča a znovu stuhne. HG "intenzívny odstraňovač mastnoty na fritézy" je vyvážený prípravok, ktorý veľmi rýchlo rozpúšťa ztuhnutý, pripiečený a pripálený fritovací tuk bez toho, aby narušil povrch fritézy, veka a koša.

**Návod na použitie:** 1) Zástrčku kábla fritézy vytiahnite zo zásuvky a fritézu úplne vyprázdnite. Zvyšky fritovacieho tuku v nádobe, na veku a na koši vyfoučte kuchyňským papierom. 2) Do fritézy nalejte 250 ml (polovicu litra) tekutiny. 3) Štetcom naneste neriedený prípravok na usadený fritovací tuk na veku a ďalších častiach, ktoré nie sú priamo v nádobe a nedajú sa priamo umýť vodou. 4) Asi po 10 minútach opláchnite prípravkom ošetrené časti dostatočným množstvom vody. Môžete použiť aj kefu na riad, aby ste odstránili všetky zvyšky (dajte si pozor na rozstrekvanie). 5) Potom nalejte k čistému prípravku, ktorý je už vo fritěze, čo najteplejšiu vodu z vodovodného kohútika (nie vriacu vodu), aby bol fritovací košík a horný okraj nádoby úplne pokrytý vodou. Tento roztok nechajte pôsobiť minimálne 15 minút. Následne kartáčom na riad vydrhnete nádobu a fritovací košík (pozor na rozstrekvanie). Ak sa vám nepodarí odstrániť všetok tuk, nechajte roztok pôsobiť dlhšie. 6) Keď sa všetok tuk rozpustí, obsah nádoby vylijte do umývadla, nádobu aj košík dôkladne vypláchnite teplou vodou a osušte.

**Upozornenie:** Flašu pripravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Prípravok nie je vhodný na teplovzdušné fritézy. Tento prípravok nepoužívajte na fritézy, ktoré majú poškodenú povrchovú vrstvu. Môhlo by dôjsť k jej ďalšiemu poškodeniu. Prípravok nie je vhodný ani na hliníkové plochy bez povrchovej úpravy. Hliník sa po použití tohto prípravku môže zafarbiť. V prípade pochybnosti prípravok najskôr vyskúšajte na malom nenápadnom mieste. Pred použitím prípravku si prečítajte aj pokyny v návode na použitie fritézy. Dbajte na to, aby sa prípravok nedostal do kontaktu s nápisom (tiskom) na kryte fritézy, mohlo by dôjsť k smazaniu nápisov. Dajte pozor, aby prípravok nevytiekol na citlivé povrchy ako sú pracovné dosky z kompozitných materiálov, drevené plochy, lakované povrchy a pod. Ak dôjde k ich znečisteniu, zasažené povrch ihneď očistite vodou. Chraňte pred mrazom. • Lekárska personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 (0)36 54 94 777. • Informačný leták pre užívateľov dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

obsahuje:	
fosfónaty / fosfónaty, polykarboxyláty / polykarboxyláty, neiontové povrchové aktívne látky / neiónové povrchovo aktívne látky	< 5%
konzervačný prostriedok / konzervačné činidlo: Methylchloroisothiazolinone / Metylchlor-izotiazolínolón, Methylisothiazolinone / Metylizotiazolínolón	

